

SERRATURA ELETTRONICA BMZ66SC-C1T-GIALLO 72.010.222

Istruzioni importanti

Alimentazione con batteria alcalina 9v tipo rettangolare (non fornita)

La batteria deve essere alloggiata nella scatola nera posta all'interno della porta

Si hanno 10 secondi di tempo a disposizione tra la pressione di un tasto e quella del tasto successivo

Dopo aver effettuato l'apertura della serratura si hanno 10 secondi di tempo per aprire la porta, trascorsi i quali la serratura si richiude automaticamente

Codice unico e variabile da 6 a 10 cifre

La serratura viene fornita con il codice di fabbrica impostato: 2 0 4 0 6 0

Effettuare tutte le operazioni di programmazione a porta aperta

Dopo aver effettuato l'operazione di cambio codice effettuare alcune prove di apertura/chiusura a porta aperta

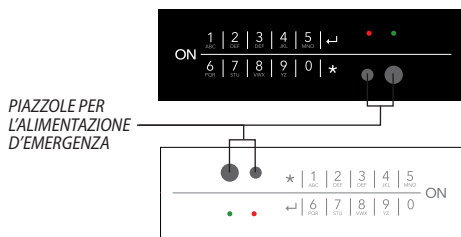
Al terzo codice errato consecutivo, la serratura si blocca per due minuti lasciando il LED rosso acceso

La serratura dispone di funzione Time Delay (apertura ritardata). Tempi alti comportano un consumo maggiore della batteria

Attenzione! Non dimenticare il codice di apertura: la cassaforte non potrà più essere utilizzata

Conservare le presenti istruzioni assieme alla garanzia

Temperatura di utilizzo da 0° a 50°C



APERTURA

Premere **ON**

Digitare il codice impostato **2 0 4 0 6 0**

Premere **↵**

Codice corretto

Codice errato

Dopo 2-3 secondi ruotare o tirare la maniglia ed aprire la porta

CHIUSURA

Accostare la porta e **ruotare la maniglia** (la serratura si richiude automaticamente)

CAMBIO DEL CODICE DI APERTURA

da effettuare a porta aperta

Premere **ON**

Digitare il codice di apertura esistente **2 0 4 0 6 0**

Premere ***** e **↵**

Codice corretto

Codice errato

Digitare il nuovo codice da impostare **1 7 0 6 6 6**

Premere **↵**

Digitare nuovamente il codice da impostare **1 7 0 6 6 6**

Premere **↵**

Operazione corretta

Operazione errata (codice non impostato)

SEGNALI PARTICOLARI

- Operazione o codice errato
- Batteria scarica

ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA

In caso di batteria completamente scarica, di contatti ossidati o di inutilizzo prolungato è possibile aprire la serratura alimentandola dall'esterno. È sufficiente accostare una batteria (9v alcalina tipo rettangolare) alle piazzole di emergenza sulla tastiera, procedere all'apertura e sostituire la batteria interna. **N.B. IMPORTANTE: non staccare la batteria fino ad apertura avvenuta (attendere quindi i quattro bip di 'ok aperto').**

CASI PARTICOLARI

LA SERRATURA NON SI APRE

- I tasti non danno nessun segnale: la batteria è completamente scarica: aprire la serratura seguendo la procedura "Alimentazione d'emergenza".
- La serratura emette i 4 bip che significano 'ok aperto' ma la porta non si apre, e se si premono altri tasti viene emesso un segnale di errore: premere *****, la serratura richiude.

APERTURA CON IL TIME DELAY IMPOSTATO

Premere **ON**

Digitare il codice impostato **2 0 4 0 6 0**

Premere **↵**

Codice corretto

Codice errato

Inizia il tempo di ritardo impostato **ogni 2 secondi**

Inizia la finestra di apertura

Digitare nuovamente il codice **2 0 4 0 6 0**

Premere **↵**

Codice corretto

Codice errato

Dopo 2-3 secondi ruotare o tirare la maniglia ed aprire la porta

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO

da effettuare a porta aperta

Time Delay o Tempo di Ritardo: tempo che intercorre tra l'immissione del codice corretto e l'effettiva apertura della cassaforte

Finestra di apertura: tempo disponibile per reinserire il codice al termine del Tempo di Ritardo

Premere **ON**

Digitare il codice di apertura esistente **2 0 4 0 6 0**

Premere **↵**

Codice corretto

Codice errato

Entro 10 secondi premere nuovamente **↵**

Digitare un numero di 3 cifre di cui:

- le prime 2 cifre definiscono il tempo di ritardo in minuti (da 00 a 99)
- la terza cifra definisce il tempo di finestra di apertura in minuti (da 1 a 9)

Per esempio 17 minuti di ritardo e 8 minuti di finestra di apertura: **1 7 8**

Premere **↵**

Operazione corretta

Operazione errata

Digitare nuovamente le 3 cifre dei tempi **1 7 8**

Premere **↵**

Operazione corretta

Operazione errata

Al termine delle operazioni la serratura si chiude automaticamente

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Main instructions

Powered by a rectangular 9v alkaline battery (not supplied)

The battery must be placed in the black box positioned inside the door

You have a maximum of 10 seconds for each key entry

Unique variable 6-10 numbers/letters code

The lock is provided with the following factory code: 204060

Ensure that you only program the lock when the door is open

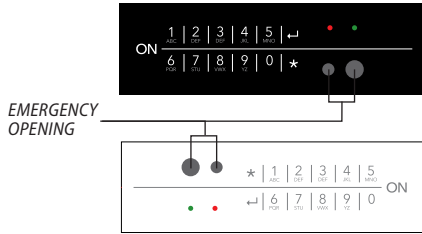
After changing the code always try the code several times with the door open

The lock has Time Delay. Long Time Delays imply higher battery consumption

Caution! Don't forget your code, the lock can not be used anymore

Please keep your instructions in a safe place together with the guarantee



Temperature of use: from 0° to 50° C








After opening the lock, open the door within 10 seconds. If maximum time is exceeded, the door closes automatically






When an invalid code is entered for the third consecutive time, the lock blocks for two minutes leaving the red LED on



OPENING THE LOCK






Press **ON**  

Enter the set code  2 0 4 0 6 0  

Press **↵**  

     *Right code*

  *Wrong code*


After 2/3 seconds turn or pull the handle and open the door     

CLOSING THE LOCK


Close the door, **turn the handle** (The door closes automatically)



CHANGING OPENING CODE



The door and must be open




Press **ON**  


Enter the opening code already set  2 0 4 0 6 0  

Press ***** and **↵**       


     *Right code*



  *Wrong code*


Enter the new code  1 7 0 6 6 6  

Press **↵**    










Enter the new code again  1 7 0 6 6 6  

Press **↵**    

    *Right operation*

  *Wrong operation (not set code)*

PARTICULAR SIGNALS

-     Wrong operation / code
-      Exhausted battery

EMERGENCY OPENING

If the battery is completely exhausted, the contacts has oxidised or hasn't been used for a long time, it is possible to open the lock by powering it from the outside.

Place a battery (rectangular 9V alkaline type) on the round contacts on the keyboard, open the lock and substitute the battery inside.



IMPORTANT: do not detach the battery until the lock is fully opened (wait for the four beeps signalling "OK opened").




PARTICULAR CASES



THE LOCK DOES NOT OPEN






- The lock does not emit any audible tone at all: the battery is exhausted. Open the lock following the procedure "Emergency opening".
- The lock emits 4 beeps that mean "OK opened" but fails to open completely, and if other keys are pressed an error signal is emitted: press *****, the lock closes again.



OPENING WITH SET TIME DELAY


Press **ON**  









Enter the set code  2 0 4 0 6 0  




Press **↵**  



     *Right code*





  *Wrong code*



The Time Delay starts  every 2 seconds





The opening window starts         

Enter the code again  2 0 4 0 6 0  

Press **↵**  

    *Right code*



  *Wrong code*




After 2/3 seconds turn or pull the handle and open the door    



SETTING THE TIME DELAY





The door must be open



Time Delay: the time between the first and second code entry in minutes
Opening window: the period of time in minutes during which the code can be entered a second time and the lock can be opened







Press **ON**  

Enter the set code  2 0 4 0 6 0  

Press **↵**  

    *Right code*




  *Wrong code*



Press **↵** within 10 seconds      




Enter a 3-digit code of which:



- The first 2 digits define the Time Delay in minutes (from 00 to 99)
- The third digit defines the Opening Window in minutes (from 1 to 9)




For example 17 minutes Time Delay and 8 minutes Opening Window:



 1 7 8  





Press **↵**  



   *Right operation*

  *Wrong operation*

Enter the 3 digits again *For example:*  1 7 8  

Press **↵**  

    *Right operation*

  *Wrong operation*

The door closes automatically at the end of the operations

SERRURE ÉLECTRONIQUE BMZ66SC-C1T-GIALLO 72.010.222

Informations importantes

Alimentation par batterie alcaline 9 v rectangulaire. (Non fournie)

La batterie doit être installée dans la boîte noire située dans la contre-porte

Garder présent à l'esprit que l'on dispose d'un intervalle de 10 secondes entre le moment où l'on appuie sur une touche et la touche suivante

Après l'ouverture de la serrure, vous disposez de 10 secondes pour ouvrir la porte. Si cet intervalle de temps est dépassé, la serrure se débranchera automatiquement.

Code unique et variable de 6 à 10 chiffres et lettres

Le code programme en usine est 204060

Effectuer toutes les opérations de programmation avec la porte ouverte

Après avoir changé le code toujours essayer le code plusieurs fois avec la porte ouverte

Au troisième essai erroné consécutif, la serrure se bloque pendant deux minutes et la DEL verte reste allumée

La serrure a la fonction Time Delay (ouverture retardée). Des retards importants de temps impliquent une consommation de batterie plus élevée

Prudence! Ne pas oublier votre code, la serrure ne peut plus être utilisée

Température d'utilisation de 0° à 50° C



ALIMENTATION D'URGENCE

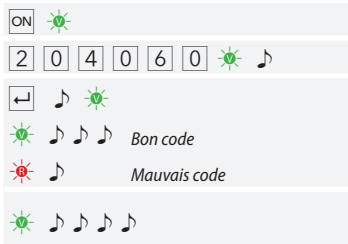


OUVERTURE

Appuyer

Taper le code

Appuyer



Après 2/3 secondes tourner ou tirer la poignée et ouvrir la porte

FERMETURE

Fermer la porte, **tourner la poignée** (la serrure se ferme automatiquement)

CHANGEMENT DU CODE D'OUVERTURE

Avec la porte ouverte

Appuyer

Taper l'ancienne code

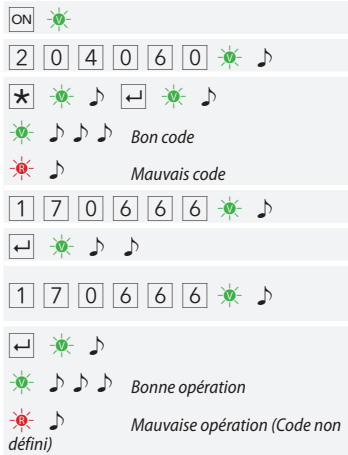
Appuyer e

Taper le nouveau code

Appuyer

Taper le code à nouveau

Appuyer



SIGNAUX PARTICULIERS

- Mauvaise opération / code
- Batterie épuisée

ALIMENTATION D'URGENCE

Si la batterie est détériorée, les contacts oxydés ou en cas d'inactivité prolongée (plusieurs années), il est possible d'ouvrir la serrure en l'alimentant depuis l'extérieur. Il suffit de relier une batterie (9v alcaline rectangulaire) aux prises d'urgence sur le clavier, d'ouvrir et de remplacer la batterie interne.

N.B. IMPORTANT: Ne pas débrancher la batterie avant l'ouverture complète (attendre les quatre bips indiquant "ouverture ok").

CAS PARTICULIERS

LA SERRURE NE S'OUVRE PAS

- La serrure ne émette pas de signaux sonores: la batterie est épuisée. Ouvrir la serrure suivant la procédure «Alimentation d'urgence».
- La serrure émet les 4 bips signifiant "ouverture ok" mais ne s'ouvre pas complètement et émet un signal d'erreur si l'on appuie sur les autres touches: appuyer , la serrure se referme.

OUVERTURE AVEC TEMPORISATION

Appuyer

Taper le code

Appuyer

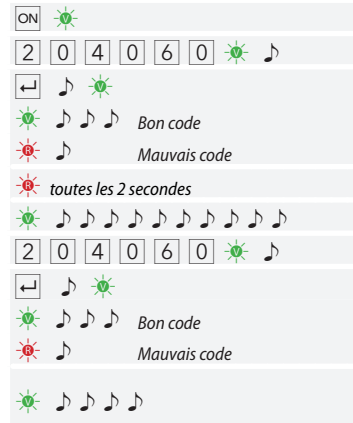
La temporisation commence

La fenêtre d'ouverture commence

Taper le code à nouveau

Appuyer

Après 2/3 secondes tourner ou tirer la poignée et ouvrir la porte



RÉGLAGE DE LA TEMPORISATION

La porte doit être ouverte

Temporisation: e temps entre la première et la deuxième entrée de code en minutes

Fenêtre d'ouverture: la période de temps en minutes pendant lequel le code peut être entré dans une deuxième fois et la serrure peut être ouverte

Appuyer

Taper le code

Appuyer

Appuyer dans les 10 secondes

Taper un code à 3 chiffres dont:

- Les 2 premiers chiffres définissent le temps de retard en minutes (00-99)
- Le troisième chiffre définit la fenêtre d'ouverture en minutes (1-9)

Appuyer

Taper le code à 3 chiffres à nouveau

Appuyer

À la fin des opérations la serrure se ferme automatiquement



