

## Zusatzblatt zum Ausbau der Schlüsselwände Schlüsselschrank STL

Stand 05.06.2019

Der **Schlüsselschrank STL** besitzt standardmäßig eine Verankerungsbohrung am Boden und in der Rückwand. Um den STL verankern zu können, müssen die mittleren **Schlüsselwände demontiert** werden.

Die Schlüsselwände sind oben in Teleskopauszüge eingehängt und mit Sicherungsblechen fixiert.

### Ausbau der Schlüsselwände

Schrauben Sie die beiden Sicherungsbleche oben an den Schlüsselwänden ab und hängen Sie die Schlüsselwände aus. Die Vorgehensweise zeigen die Bilder 1.1 bis 1.4

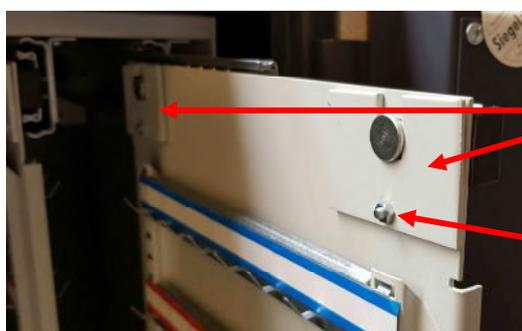


Bild 1.1

Sicherungsblech  
vorne/hinten

Schraube und  
Mutter lösen

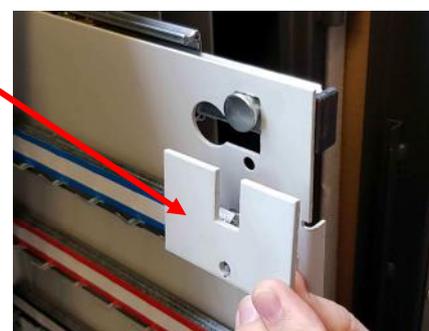


Bild 1.2

Schlüsselwand  
aushängen



Bild 1.3



Bild 1.4

### Verankerung des Tresors

Der Tresor kann nun mit dem beigelegten Verankerungsmaterial am Boden und/oder der Rückwand verankert werden.

Beachten Sie hierzu unbedingt den Anweisungen der Bedienungs- und Montageanleitung Ihres Tresors.